SAMSUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Series MC24F2✳
Series MC36F2✳
Series MC48F3✳

ACONDICIONADOR DE AIRE DOMÉSTICO SISTEMA MULTI-SPLIT

(Refrigeración)

IMPORTANTE

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTOY EVITAR DAÑOS,
LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTARY OPERAR
ELAPARATO CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS CRACIAS

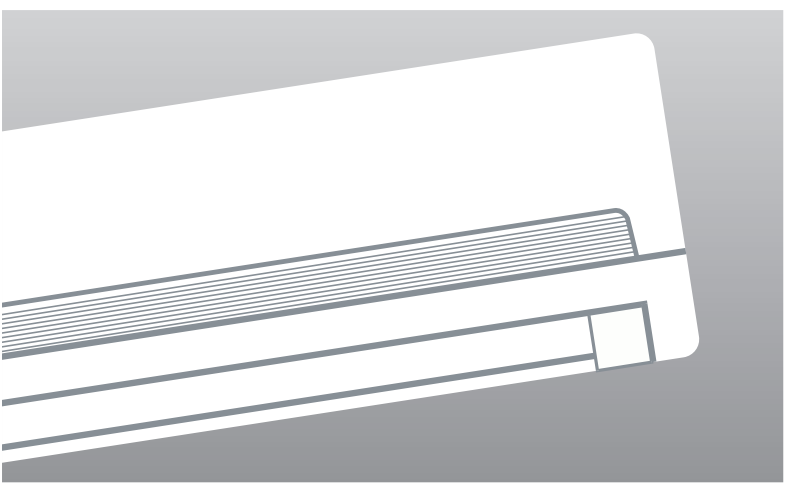

Ⓢ DB98-26804A(2)

Gane premios cuando registre su producto en
www.samsung.com/global/register

Precauciones de seguridad

Las advertencias de seguridad siguientes deben ser tomadas al usar su acondicionador de aire.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de la descarga eléctrica. • Puede resultar en la muerte o heridas graves. • Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica remotas antes de mantener, instalar o limpiar. • Esto debe ser efectuado por el fabricante o su servicio técnico o un personal de servicio autorizado para evitar posibles accidentes o daños materiales.

DURANTE LA OPERACIÓN

- Los usuarios de este producto no deben desmontar o modificar de ninguna manera. En lugar, les solicitan poner en contacto directamente con el servicio técnico señalado o la tienda donde el producto fue comprado.
- Nunca derrame cualquier clase de líquido en la unidad. Si esto sucede,desenchufe o apague el interruptor principal de la unidad y póngase en contacto con su servicio técnico autorizado.
- No inserte cualquier cosa entre las láminas del enchufe de aire porque el ventilador interno puede ser dañado y podría causar daños materiales. Proteja a los niños de la unidad.
- No coloque ningún obstáculo delante de la unidad.
- No rocíe cualquier clase del líquido en la unidad interior. Si sucede esto, apague el interruptor para su acondicionador de aire y póngase en contacto con su especialista en la instalación.
- Asegúrese de que la unidad esté ventilada correctamente siempre: No coloque la ropa u otros materiales encima de la unidad.
- Si el mando a distancia sin cables no será utilizado durante mucho tiempo, quite las baterías. (Si es aplicable)
- Al usar un mando a distancia sin cables, la distancia no debe estar más de 7 metros del acondicionador de aire. (Si es aplicable)

DISPONER LA UNIDAD

- Antes de dejar el dispositivo, es necesario tirar las células de la batería y quitar ellas con seguridad por razones de reciclaje.
- Cuando usted necesita disponer de la unidad, consulte a su proveedor. Si las pilas se quitan incorrectamente, el refrigerante puede apagarse y entrar en contacto con su piel, causando posibles accidentes. Emitir el refrigerante en la atmósfera también daña los ambientes.
- Por favor recicle o disponga del material empaquetado para este producto de una manera ambientalmente responsable.

OTROS

- Nunca almacene o embarque el acondicionador de aire al revés hacia abajo u oblicuo para evitar daño al compresor.
- La aplicación no es pensada para el uso por los niños jóvenes o las personas enfermizas sin la supervisión: Los niños jóvenes deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con la aplicación.
- La corriente máxima se mide según el estándar del IEC para la seguridad y la corriente se mide según el estándar de ISO para el rendimiento energético.

Indice

◆ ***PREPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO***
- ■ Precauciones de seguridad 2
- ■ Revisión de la unidad 4
- ■ Control remoto - Botones y visor 6
- ■ Colocación de las pilas del control remoto 6
- ■ Hacer Funcionar 7

◆ ***FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO***
- ■ Selección del modo de funcionamiento automático 8
- ■ Refrescar su habitación 9
- ■ Eliminación del exceso de humedad 10
- ■ Ventilando su habitación 11
- ■ Cambio rápido de la temperatura ambiental 12
- ■ Ajuste de la dirección del flujo de aire verticalmente 13
- ■ Ajuste de la dirección del flujo de aire horizontalmente 13

◆ ***PROGRAMACION DEL AIRE ACONDICIONADO***
- ■ Ajustar el Temporizador para Encender 14
- ■ Ajustar el Temporizador para Apagar 15
- ■ Elegir Good Sleep 16

◆ ***RECOMENDACIONES DE USO***
- ■ Consejos de utilización 16
- ■ Rangos de temperatura y humedad 17
- ■ Uso del aire acondicionado sin el control remoto 17
- ■ Solución de problemas comunes 18
- ■ Limpieza del aire acondicionado 19
- ■ Filtro de desodorización y Bio de limpieza(Opción) 19

◆ ***ESPECIFICACIONES TECNICAS***

Revisión de la Unidad

El diseño y la configuración están sujetos al cambio según el modelo.

Unidad Interior

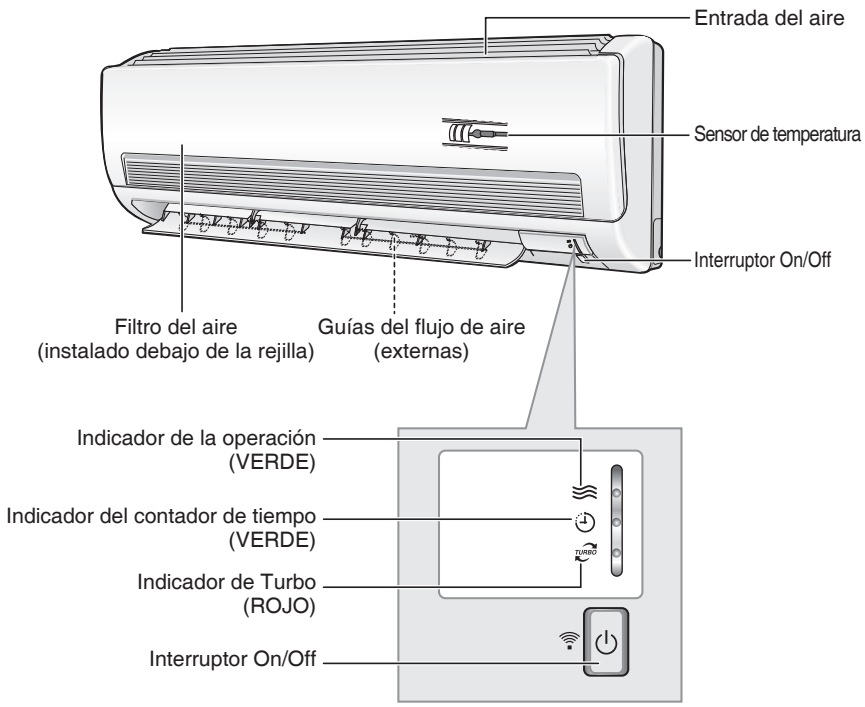

Unidad Exterior Series MC24F2✳

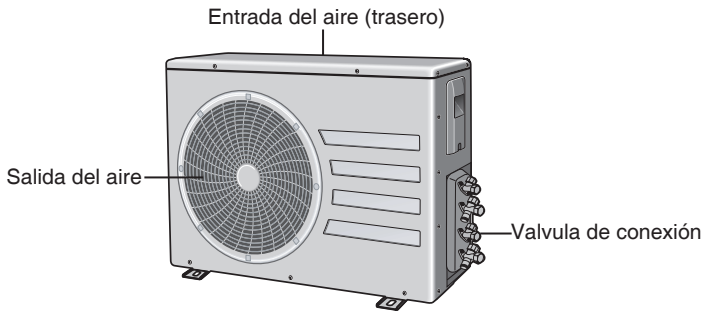

Unidad Exterior Series MC36F2✳

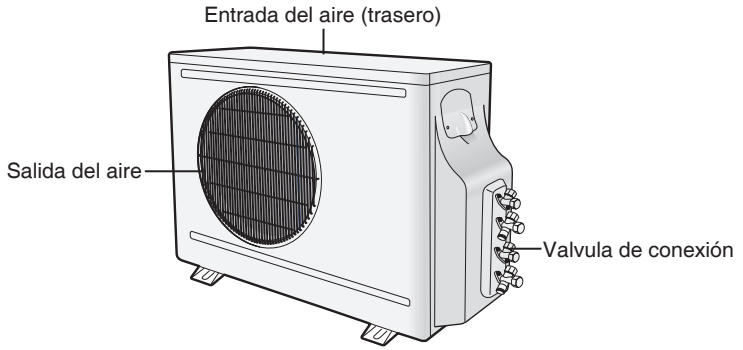

Unidad Exterior Series MC48F3✳

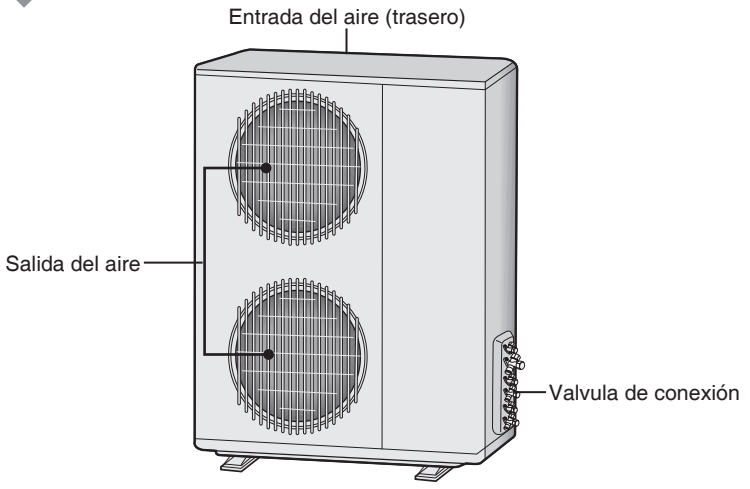

Control remoto - Botones y visor

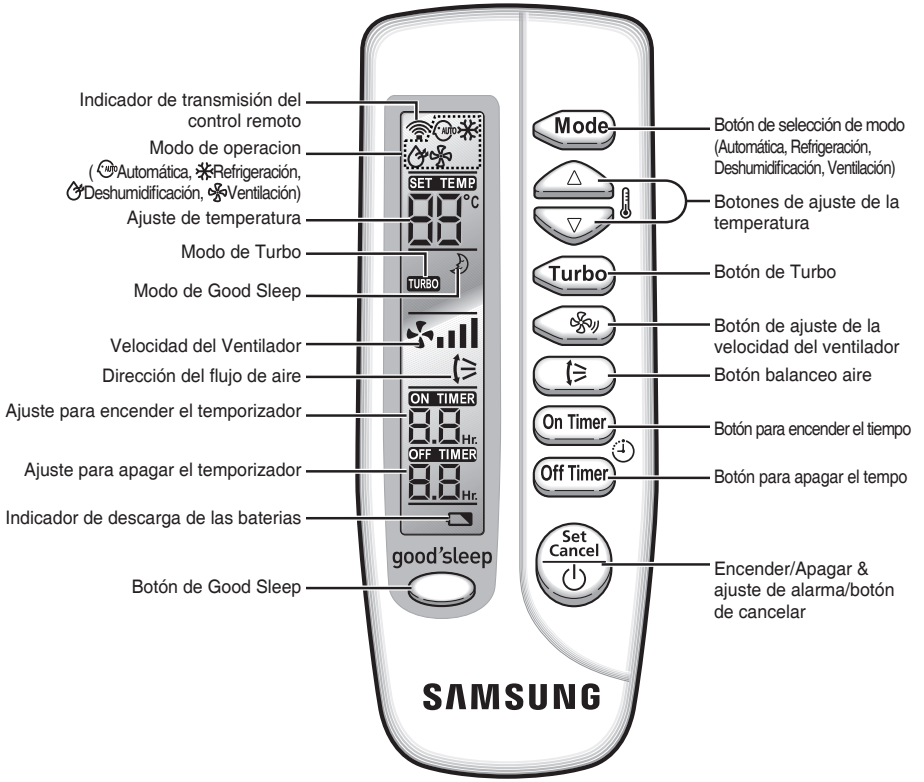

Colocación de las pilas del control remoto

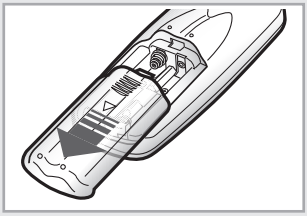

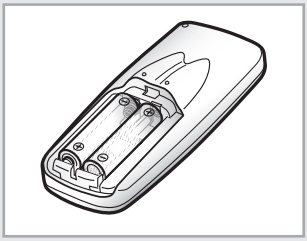

Deberá insertar o cambiar las pilas del control remoto:

- ***Al adquirir el aire acondicionador***
- ***Si el control remoto no funciona correctamente***

Nota

- Use dos baterias de tipo AAA, LR03 1,5V.
- No use baterias antiguas o dos baterias de diferente clase.
- Las baterias probablemente se descargarán por absoluto después de 12 meses, aunque no lo hayan usado actualmente.

1 Presione la tapa de la pila, situada en la parte posterior del control remoto, deslizándola en la dirección de la flecha y quítela.

2 Introduzca las dos pilas, comprobando los polos:
- el polo + de la pila con el polo + del control remoto
- el polo-de la pila con el polo-del control remoto

3 Cierre la tapa deslizándola en dirección contraria a la flecha hasta que quede en su lugar con un chasquido.

Hacer Funcionar

Acaba de adquirir un aire acondicionado doméstico sistema "split" y se lo ha instalado el técnico especialista.

En el presente manual de instrucciones encontrará información de gran utilidad para el uso del aire acondicionado. Dedique el tiempo necesario para la lectura de este manual, ya que le ayudará a sacar el máximo partido de las funciones del aparato.

Este manual está organizado de la siguiente manera.

- **En las páginas 4 y 6 aparecen las siguientes ilustraciones:**
  - **Unidades exterior e interior del acondicionador**
  - **Control remoto (botones y visor)**

  Dichas ilustraciones le resultarán de utilidad para localizar los botones y entender los símbolos que aparecen en el manual.

- **En el manual, encontrará una serie de procedimientos detallados referentes a cada una de las funciones disponibles.**

En las ilustraciones de los procedimientos detallados se utilizan diferentes símbolos:

PRESS	**PUSH**	**HOLD DOWN**

Selección del modo de funcionamiento automático

Si lo desea, puede encender el aire acondicionado en modo automático con el control remoto.

1 Si es necesario, presione el botón .

Resultado:
- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.

IMPORTANTE El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:
- ◆ Enchufarlo
- ◆ Apagarlo

El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

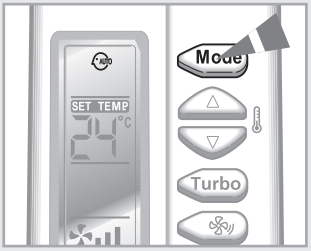

2 Si es que no aparece en la parte superior del control remoto, presione el botón Mode en el control remoto una o más veses hasta que aparezca.

Resultado:
- ◆ Cada ves que presione el botón Mode la unidad interior bipea.
- ◆ El aire acondicionador corre en modo Automático.
- ◆ El modo auto refresca el cuarto en las condiciones óptimas ajustando la temperatura interior dependiendo de la temperatura del sistema.

Nota Se puede cambiar de modo en cualquier momento.

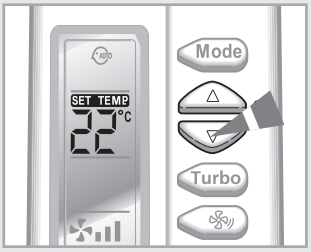

3 Para ajustar la temperatura, presione el botón una o más veses hasta que se marque la temperatura requerida. Posibles temperaturas son entre16°C y 30°C inclusive.

Resultado:
- ◆ Cada ves que presione el botón :
  - La temperatura se ajusta de 1°C
  - La unidad interior emite un pitido.

Refrescar su Habitación

Usted debe seleccionar el modo fresco si usted desea ajustar :

- ◆ ***Refrescar Temperatura***
- ◆ ***Velocidad del ventillador al refrescarse***

1 Si es necesario, presione el botón (SET CANCEL) .

Resultado:
- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.

IMPORTANTE El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:
- ◆ Enchufarlo
- ◆ Apagarlo

El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

2 Si es que no aparece ❄ en la parte superior del control remoto, presione el botón (Mode) en el control remoto una o más veses hasta que aparezca.

Resultado:
- ◆ Cada ves que presione el botón (Mode) la unidad interior bipea.
- ◆ El aire acondicionador corre en modo Frio.

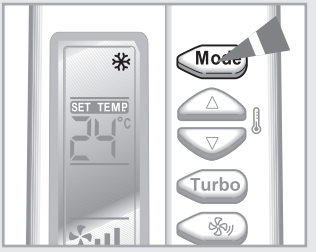

Nota Se puede cambiar de modo en cualquier momento.

3 Para ajustar la temperatura, presione el botón (▲▼) una o más veses hasta que se marque la temperatura requerida.
Posibles temperaturas son entre 16°C y 30°C inclusive.

Resultado:
- ◆ Cada ves que presione el botón (▲▼) :
  - La temperatura se ajusta de 1°C
  - La unidad interior emite un pitido.
- ◆ El aire acondicionado comienza a refrigerar siempre que la temperatura ambiental sea superior a la seleccionada.
- ◆ Si la temperatura de la habitación alcanza la temperatura del sistema, el acondicionador de aire para la refrigeración, pero el ventilador aún está funcionando.

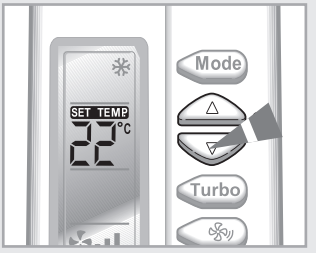

4 Seleccionar la velocidad del ventilador presionando el botón (💨) una o más veses hasta se marque la velocidad deseada :

- Automático (girar: ➡ ➡)
- Bajo
- Medio
- Alto
- Máximo

Resultado: Cada ves que oprima el botón (💨), la unidad interior bipea.

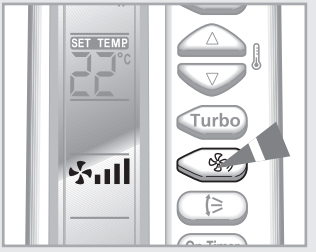

5 Para controlar la dirección del flujo de de aire, refiérase a la página 13.

Eliminación del exceso de humedad

Si el ambiente de la habitación está muy húmedo, puede eliminar el exceso de humedad sin disminuir demasiado la temperatura ambiental.

1 Si es necesario, presione el botón (Set/Cancel).

Resultado:
- El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- La unidad interior emite un pitido.

IMPORTANTE El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:
- Enchufarlo
- Apagarlo

El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

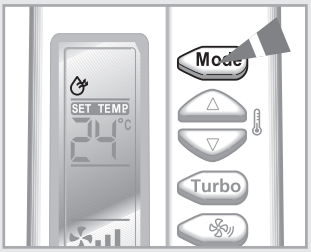

2 Si es que no aparece en la parte superior del control remoto, presione el botón (Mode) en el control remoto una o más veses hasta que aparezca.

Resultado:
- Cada ves que presione el botón (Mode) a unidad interior bipea.
- El aire acondicionador corre en modo de Seco.

Nota Se puede cambiar de modo en cualquier momento.

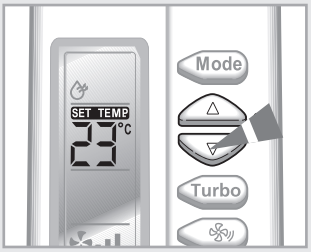

3 Para ajustar la temperatura, presione el botón (▲/▼) una o más veses hasta que se marque la temperatura requerida.
Posibles temperaturas son entre 16°C y 30°C inclusive.

Resultado:
- Cada ves que presione el botón (▲/▼) :
  - La temperatura se ajusta de 1°C
  - La unidad interior emite un pitido.
- El aire acondicionado comienza a eliminar el exceso de humedad; la cantidad de aire se ajusta de forma automática.
- El ventilador funciona con velocidad automática.

4 Para controlar la dirección del flujo de de aire, refiérase a la página 13.

Ventilando su habitación

Si nota que el ambiente de la habitación está demasiado cargado,puede ventilarla utilizando la función Fan.

1 Si es necesario, presione el botón (SET CANCEL) .

Resultado:
- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.

2 Si es que no aparece en la parte superior del control remoto, presione el botón (Mode) en el control remoto una o más veses hasta que aparezca.

Resultado:
- ◆ Cada ves que presione el botón (Mode) la unidad interior bipea.
- ◆ El aire acondicionador corre en modo Ventilador.
- ◆ La temperatura es fijada automáticamente.

Nota Se puede cambiar de modo en cualquier momento.

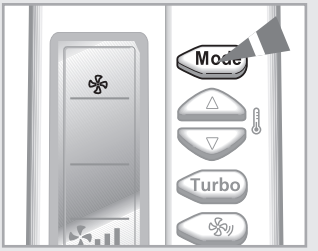

3 Seleccionar la velocidad del ventilador presionando el botón (Fan) una o más veses hasta se marque la velocidad deseada :

- Bajo
- Medio
- Alto

Resultado:
- ◆ Cada ves que oprima el botón (Fan) ,la unidad interior bipea.

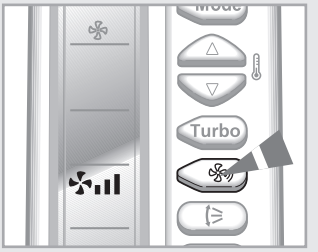

4 Para controlar la dirección del flujo de de aire, refiérase a la página 13.

Cambio rápido de la temperatura ambiental

La función de refrigeración mediante el turbo se utiliza para enfriar la habitación lo antes posible.

Ejemplo: ***Acaba de llegar a casa y nota que hace mucho calor en la habitación. Desea que se enfríe lo más rápido posible.***

La función Turbo funciona durante 30 minutos con el ajuste máximo antes de regresar automáticamente al modo y temperaturas seleccionadas anteriormente.

1 Si es necesario, presione el botón .

Resultado:
- ◆ El indicador de la operación en la unidad interior se enciende.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.

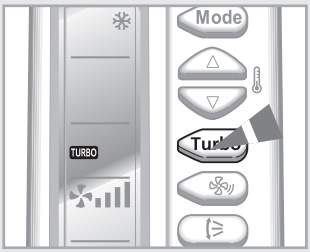

2 Presione el botón Turbo .

Resultado:
- ◆ Los ajustes de temperatura y ventilador son ajustados automáticamente.
- ◆ El aire acondicionado refrigera la habitación lo más rápido posible.
- ◆ Después de 30 minutos, el acondicionador de aire se reajusta automáticamente al ajuste anterior.
- ◆ Usted puede seleccionar la función de Turbo en el modo auto y fresco. Si usted selecciona esta función en el modo seco o Ventilador, volverá al modo auto.

3 Si desea parar la función turbo antes de la terminación del periodo de 30 minutos, presione el botón Turbo una o más veses hasta que aparezca el TURBO .

Resultado: El aire acondicionado se cambia automáticamente al ajuste de temperatura y ventilador del modo previo.

4 Para controlar la dirección del flujo de de aire, refiérase a la página 13.

Ajuste de la dirección del flujo de aire verticalmente

Según la ubicación de la unidad interior en la pared de la habitación,puede ajustar la posición de las guías de flujo de aire externas situadas en la parte inferior del aparato y, de este modo, incrementar la eficacia del aire acondicionado.

1 Presione el botón (▷) una o más veses requeridas.

Resultado: Las guías externas se ajustan verticalmente.

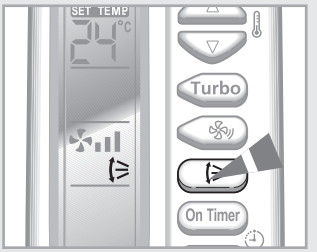

2 Si desea que las aletas se muevan hacia arriba y abajo automáticamente cuando el aire acondicionador esté operándose presione el botón (▷) .

Resultado: Las guías se mueven hacia arriba y hacia abajo sobre su eje.

3 Para parar el movimiento de la aleta arriba y abajo, presione el botón (▷) una ves más.

Nota

Cuando encienda el aire acondicionador...	*Las guías estan...*
Apagar	Se cerrarán completamente.
Encendido de nuevo	Colocar en la posición inicial.

Ajuste de la dirección del flujo de aire horizontalmente

Existen dos grupos de aletas de flujo de aire internas. Al igual que se ajustan las guías de flujo de aire externas verticalmente, también es posible ajustar horizontalmente las aletas internas.

1 Ajuste cada grupo de aletas internas en la posición deseada empujando o tirando de ellas de forma lateral.

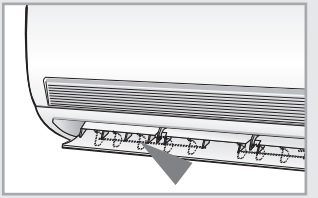

Ajustar el Temporizador para Encender

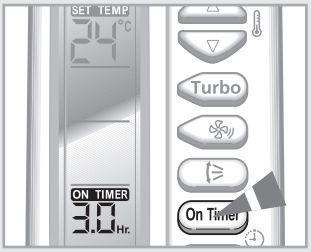

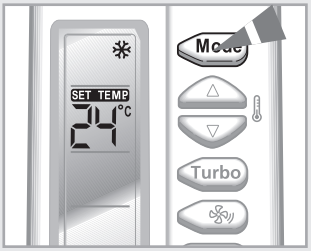

Para encender el marcador de tiempo no le permite a Ud. encender el aire acondicionador automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Usted puede fijar el período del tiempo a partir de 0.5 hora a 24 horas.

1 Para ajustar el tiempo de operación, presione el botón (On Timer) una o más veses hasta que muestre el tiempo requerido. El tiempo posible es entre 0.5 hora y 24 horas inclusive.

2 Presione el botón (Set Cancel) para completar el ajuste.

Resultado:
- ◆ Aparecerá el tiempo registrado.
- ◆ Blanquar el indicador del tiempo parando.
- ◆ El modo seleccionado y la temperatura se desaparecerán de la pantalla después de 10 segundos.
- ◆ El aire acondicionador se encenderá automáticamente cuando el contador aparezca en el control remoto y cuando ajuste el nuevo tiempo desaparecerá el tiempo anterior.

3 Para seleccionar un modo operativo de antemano, apriete el (Mode) botón hasta que el modo deseado esté mostrado en la parte superior del mando a distancia.

Resultado: El aire-condicionado funcionará en el modo seleccionado cuando está encendido.

Nota Si usted no funciona el mando a distancia después de fijar el Temporizador Con, será apagado automáticamente después de 25 horas.

Para Cancelar el Temporizador Encender

Si usted ya no desea utilizar el Temporizador Con que usted ha fijado, usted puede cancelarlo en cualquier momento.

1 Para cancelar el Temporizador Encender, presione el botón (On Timer) una o más veses hasta que aparezca el tiempo encendido ajustado.

2 Presione el botón (Set Cancel) .

Nota Si desea prender el aire acondicionador antes del tiempo memorizado, presione el botón (Set Cancel) .

Ajustar el Temporizador para Apagar

Para apagar el marcador de tiempo no le permite a Ud. apagar el aire acondicionador automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Usted puede fijar el período del tiempo a partir de 0.5 hora a 24 horas.

1 Para ajustar el tiempo de operación, presione el botón (Off Timer) una o más veses hasta que muestre el tiempo requerido. El tiempo posible es entre 0.5 hora y 24 horas inclusive.

2 Presione el botón (Set Cancel) para completar el ajuste.

Resultado:
- ◆ Aparece el tiempo registrado.
- ◆ Blanquar el indicador del tiempo parando.
- ◆ El aire acondicionador se apagará automáticamente cuando el contador aparezca en el control remoto y cuando ajuste el nuevo tiempo desaparecerá el tiempo apagado anterior.

Ejemplo **Si desea encender el air acondicionador después de 2 horas y hacer operar por 2 horas:**

1. Presione el botón (On Timer) hasta que aparezca '2 Hr'.
2. Presione el botón (Set Cancel) .
3. Presione el botón (Off Timer) hasta que aparezca '4 Hr'.
4. Presione el botón (Set Cancel) .

Nota Puede ver o cambiar el tiempo en modo ajustado y la temperatura presionando el botón (Mode) o el botón (▲ ▼) después de ajustar el nuevo tiempo apagar.

Para Cancelar el Temporizador Apagar

Si usted ya no desea utilizar el Temporizador Desc. que usted ha fijado, usted puede cancelarlo en cualquier momento.

1 Para cancelar el Temporizador Apagar presione el botón (Off Timer) una o más veses hasta que aparezca el tiempo ajustado.

2 Presione el botón (Set Cancel) .

Nota Si desea prender el aire acondicionador antes del tiempo memorizado, presione el botón (Set Cancel) .

Elegir Good Sleep

Para modelo de refrigerar, Good Sleep funciona en cualquier modo. Se puede elelgir este modo en estado encendido y apagado.

Elija Good Sleep, el temporizador de apagado automático se configura a 8 horas. Presione la tecla good'sleep, puede configurar entre 0.5~12 horas. Presione la tecla Set Cancel para confirmar. Puede ajustar la temperatura entre 16°C ~30°C. Velocidad de ventilador y dirección de flujo de aire no son ajustables.

1 Presione el botón good'sleep una o varias veces hasta que se exhiba el indicador en el control remoto.

Resultado:
- ◆ La unidad interior emite un pitido.
- ◆ En estado encendido, elija el modo de Good Sleep, el aire acondicionado funciona en modo de refrigerar. Se exhibe la temperatura configurada en modo de refrigerar. En estado apagado, elija el modo de Good Sleep, el aire acondicionado funciona en modo de refrigerar, la temperatura configurada es 26°C.
- ◆ El ventilador funciona con velocidad automática.

Para Cancelar el Good Sleep

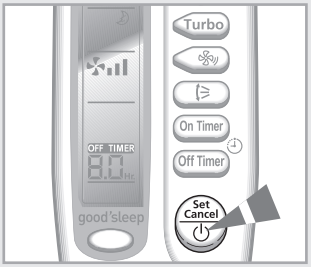

Si usted ya no desea utilizar el Good Sleep que usted ha fijado, usted puede cancelarlo en cualquier momento.

1 Presione el botón Set Cancel para apagar la unidad.

2 También puede presionar los botones Mode, Turbo, Off Timer, On Timer para cancelar el modo de Good Sleep.

Consejos de utilización

Éstas son algunas de las recomendaciones que debe tener en cuenta al utilizar el aire acondicionado.

Tema	Consejo
Interrupción de la corriente eléctrica	Si se produce un corte en el fluido eléctrico mientras el acondicionador está en marcha,éste se apagará. Cuando se restablezca la corriente, el aire acondicionador comienza de nuevo automáticamente.

Rangos de temperatura y humedad

La siguiente tabla indica los rangos de temperatura y humedad en los que se puede utilizar el aire acondicionado.

Si se utiliza el aire acondicionado a...	Entonces...
Temperaturas altas	La función de protección automática se activará y el aire acondicionado se apagará.
Temperaturas bajas	Una pérdida de agua o alguna otra malfunción puede suceder a causa de que el cambiador de calor se congela.
Niveles de humedad altos	Si el aparato se utiliza durante largos periodos de tiempo, es posible que el agua se condense sobre la superficie de la unidad interior y caigan gotas de agua del mismo.

Modo	Temperatura externa	Temperatura interna	Humedad interna
Refrigeración	19°C a 43°C aprox.	16°C a 32°C aprox.	80% o inferior
Deshumidificación	19°C a 43°C aprox.	16°C a 32°C aprox	-

✳ ***Si la operación de refrigeración es usada arriba de 32°C (temperatura interna) esta no funcionará a su máxima capacidad.***

Uso del aire acondicionado sin el control remoto

Si el control remoto se ha extraviado o se ha roto, el aire acondicionado se puede poner en funcionamiento directamente desde la unidad interior.

1 Para encender el aire acondicionado, presione el interruptor ON/OFF situado en la parte derecha de la unidad interior.

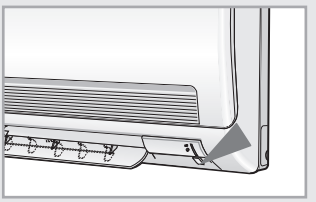

Resultado:
- ◆ Se enciende el indicador OPERATION.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo más adecuado para la temperatura ambiental.

2 Para apagar el aire acondicionado, vuelva a presionar el interruptor ON/OFF.

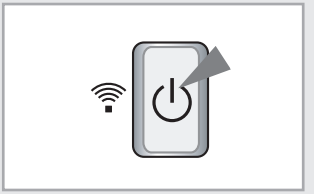

Nota Aunque se haya encendido el aire acondicionado por medio del interruptor ON/OFF, es posible controlar su funcionamiento utilizando el control remoto del modo habitual.

Solución de problemas comunes

Antes de llamar al servicio posventa, realice las comprobaciones que se presentan a continuación. De este modo, puede ahorrarse tiempo y dinero en una llamada innecesaria.

Problema	Explicación/Solución
El acondicionador no funciona	◆ Compruebe que el cable de alimentación está enchufado. ◆ Compruebe que el indicador de la operación en la unidad de interior esté encendido.Si es necesario presione Set Cancel del control remoto. ◆ Compruebe si el indicador TIMER de la unidad interior está encendido. De ser así: - Espere hasta que llegue la hora de conexión y el acondicionador se encenderá automáticamente - Cancele la función del temporizador (véase las páginas 14 y 15 para obtener más información)
El aire acondicionado no funciona con el control remoto	◆ Compruebe que no hay ningún obstáculo entre el mando y la unidad interior. ◆ Compruebe las pilas del control remoto. ◆ Compruebe que está lo suficientemente cerca de la unidad interior (siete metros/yardas o menos).
Al presionar el botón Set Cancel del control remoto, el aire acondicionado no emite ningún pitido	◆ Compruebe que ha colocado el control remoto hacia el sensor de infrarrojos de la parte inferior de la unidad interior. ◆ Cambie las pilas del control remoto cuando sea necesario.
El aire acondicionado no refrigera	◆ Compruebe si ha seleccionado el modo de funcionamiento correcto (Automática, Refrigeración). ◆ Es posible que la temperatura ambiental esté demasiado baja . ◆ El polvo puede estar obstruyendo la protección del filtro del aire. (Consulte las instrucciones de limpieza en las páginas 19) ◆ Asegúrese de que no existan obstáculos delante de la unidad externa.
La velocidad del ventilador no baja cuando presione el botón .	◆ Compruebe que el modo de funcionamiento está fijado al modo auto,fresco o ventilador; en el modo seco, la velocidad del ventilador cambia automáticamente.
La dirección del flujo de aire no se cambia cuando presione el botón .	◆ Compruebe que el aire acondicionado se encuentra encendido, si es necesario presionar Set Cancel del control remoto.
El temporizador no se activa correctamente	◆ Compruebe que ha programado correctamente el temporizador (consulte las páginas 14 y 15).
Cuando se utiliza el acondicionador se producen olores	◆ Ventile bien la habitación.

Limpieza del aire acondicionado

Para obtener el máximo rendimiento de su aire acondicionado, deberá limpiarlo con frecuencia para eliminar el polvo que se acumula en el filtro del aire.

IMPORTANTE **Antes de limpiar el aparato asegúrese de que el interruptor de la unidad se encuentre apagado.**

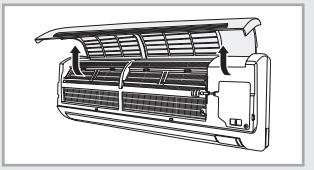

1 Abra la parrilla delantera superior tirando de las lengüetas derechas e izquierdas más bajas de la parrilla.

2 Saque los filtros de aire de cada lengüeta de la parrilla.

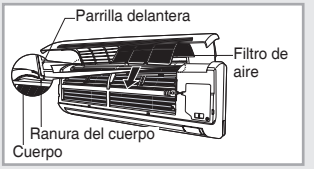

3 Quite todo el polvo en los filtros de aire con una aspiradora o un cepíllo.

4 Cuando usted terminó, inserte los filtros de aire fijándolo a cada lengüeta de la parrilla.

5 Para cerrar la parrilla delantera, fíjela a los ganchos y empuje las lengüetas derechas e izquierdas más bajas de la parrilla abajo.

6 Limpie la parrilla delantera con un paño húmedo y detergente suave (NO utilice el benceno, los solventes u otros productos químicos).

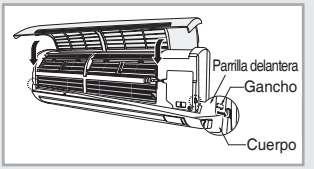

Nota ***Si no piensa utilizar el aire acondicionado durante un largo período de tiempo, ponga en funcionamiento el ventilador durante tres o cuatro horas para que se seque el interior del acondicionador.***

Filtro de desodorización y Bio de limpieza (Opción)

Para quitar partículas de polvo y olores, el desodorante y los filtro de Bio está instalado en el acondicionador de aire. Usted debe limpiar los filtro cada 3 meses.

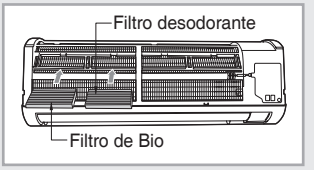

1 Abra la parrilla delantera superior tirando de las lengüetas derechas e izquierdas más bajas de la parrilla.

2 Saque el desodorante y los filtro de Bio.

3 Lave los filtros con agua limpia, y luego seqúelos en la cortina.

4 Inserte los filtros en la posición original.

Nota Usted puede cambiar la posición de filtro con uno a otro.

5 Cierre la parrilla delantera.

Especificaciones Técnicas

Modelo de Unidad Interior	Modelo de Unidad Exterior	Suminstro de Energia	Capacidad de Refrigeración	Consumo	Corriente
MC24F3ANXAX MC12F3ANXAX	MC48F3AXXAX	220V~, 60Hz	48000BTU/h	5230W	24,0A
MC18F2ANXAX	MC36F2AXXAX	220V~, 60Hz	35600BTU/h	4060W	18,8A
MC12F2ANXAX	MC24F2AXXAX	220V~, 60Hz	24000BTU/h	2450W	11,7A
MC24F3BNXAX MC12F3BNXAX	MC48F3BXXAX	220V~, 60Hz	48000BTU/h	5230W	24,0A
MC18F2BNXAX	MC36F2BXXAX	220V~, 60Hz	35600BTU/h	4060W	18,8A

MEMO

MEMO

MEMO

SAMSUNG
ELECTRONICS

IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V
AV.PRESIDENTE MASARIK No. 111 INT. 701,
COL. CHAPULTEPEC MORALES,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P. 11570, MEXICO, D.F., MEXICO
Tel: 01 (55) 5864-3950 / 01 800 726-7864
Fax: 01 (55) 5864-3965~6 / 01 800 849-1743

EXPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Suhong Donglu No.501, Zona industrial de Suzhou,
Provincia Jiangsu